

TS-203 kit

Руководство по эксплуатации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Введение и описание функций

1. Для вызова абонента нажмите кнопку вызова на вызывной панели.
2. Для разговора с посетителем – снимите трубку.
3. Для открывания замка используйте кнопку открывания двери.
4. Вызывная панель соединяется с трубкой двумя проводами, без соблюдения полярности, полярность следует соблюдать, если подключается более чем одна трубка.
5. Возможно подключение до 3-х трубок параллельно.
6. Трубка питается от электросети 220 В переменного тока.
7. Комплект поставки включает в себя элементы для врезной или накладной установки вызывной панели. Также в комплект включен козырек.

Клеммы подключения:

Клемма 1 подключается к клемме 1 вызывной панели

Клемма 2 подключается к клемме 2 вызывной панели

Клеммы 3 и 4 – Нормально-разомкнутые контакты кнопки открывания замка.

Схемы подключения

Схема подключение комплекта



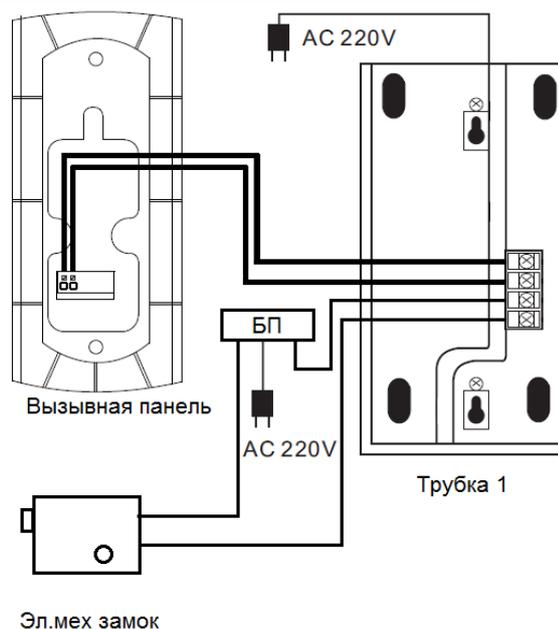


Схема подключения комплекта с одной дополнительной трубкой.

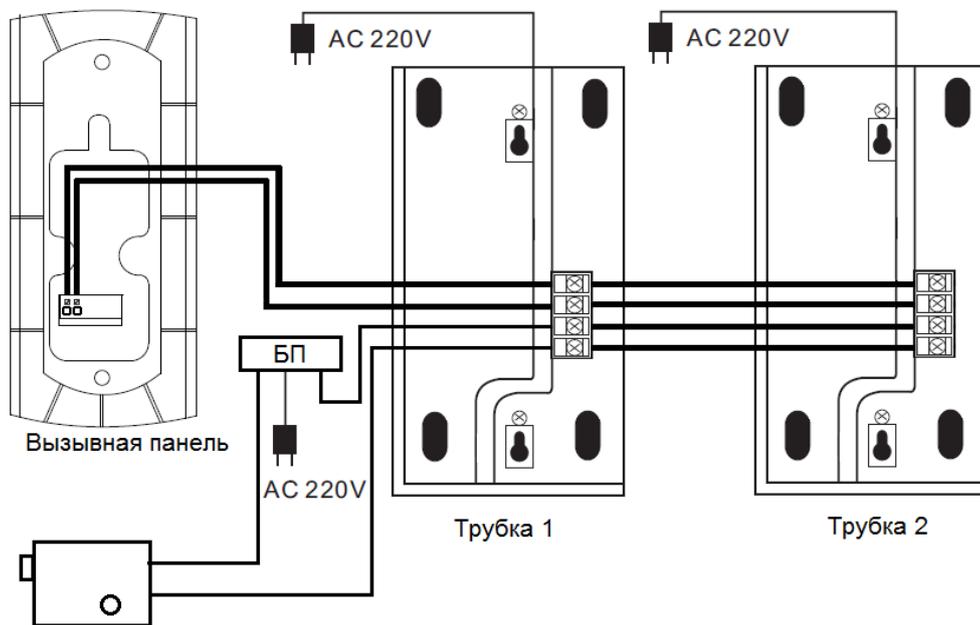

Эл. мех замок

Схема подключения комплекта с двумя дополнительными трубками

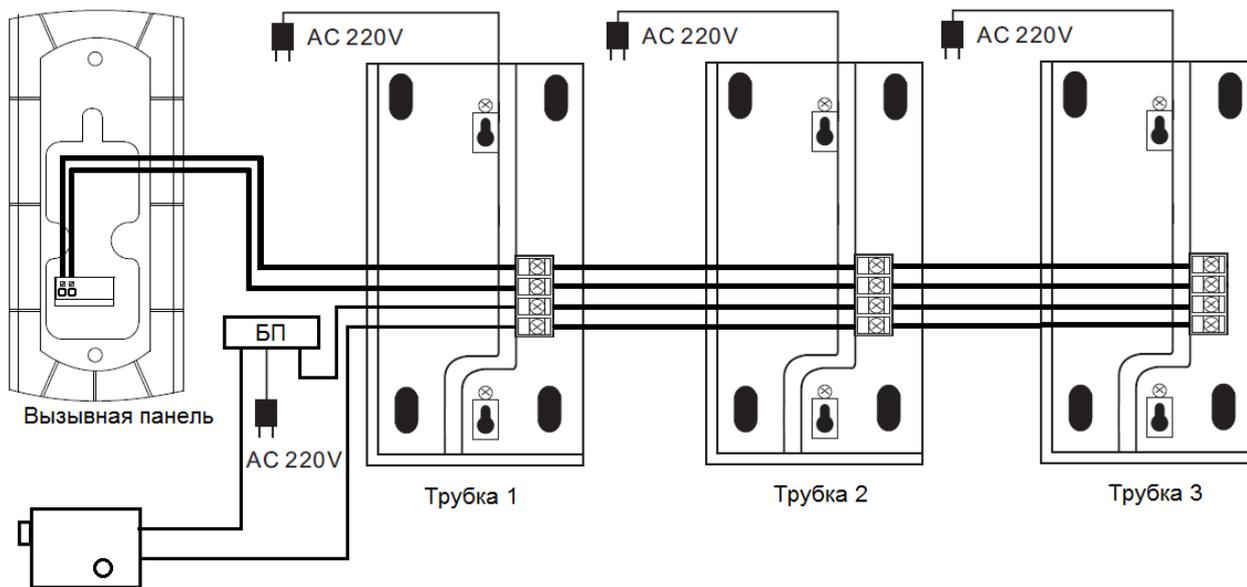

Эл. мех замок



Характеристики

Вызывная панель

| | |
|---------------------|-----------------|
| Питание | 9 В (от трубки) |
| Рабочая температура | -30 +50 град.С |
| Габаритные размеры | 125x45x30мм |

Трубка

| | |
|-------------------------------|---|
| Питание | 220 В |
| Рабочая температура | -10 +50 град.С |
| Потребление | 1 Вт (рабочий режим) |
| Связь | Двусторонняя |
| Длина линии связи | До 150 метров при сечении кабеля 0,33 кв.мм |
| Количество трубок в параллель | До 3 |
| Габаритные размеры | 210x100x60мм |



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

www.tantos.nt-rt.ru || tst@nt-rt.ru