

TS-MAG400 met

Руководство по эксплуатации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Беспроводный магнитоконтактный детектор открывания дверей, окон для установки на металлические поверхности



1. Назначение детектора открытия

Сам магнитоcontactный детектор открытия дверей, окон TS-MAG400 met (Рис.1) состоит из двух частей: геркона и магнита. Магнит устанавливается на дверь или окно, а геркон устанавливается на неподвижную часть окна/двери (раму). Открывание двери/окна вызывает срабатывание детектора. Передатчик устанавливается внутри охраняемой территории.

2. Внешний вид детектора открывания

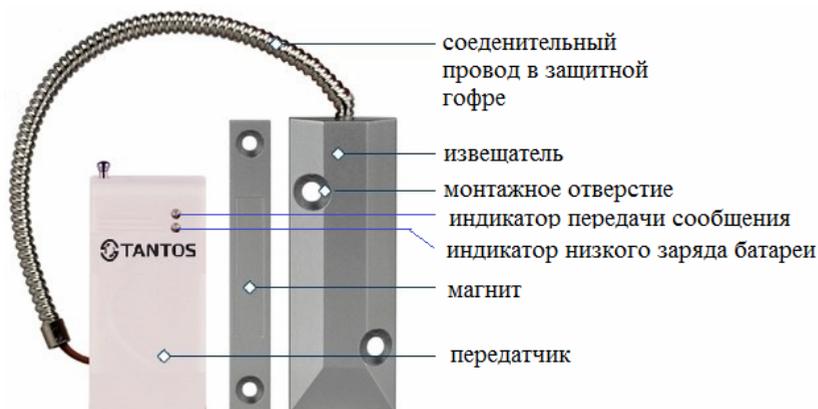

3. Индикаторы.

Индикатор тревоги включается при срабатывании детектора и передаче тревожного сообщения. Второй индикатор показывает разряд батареи в детекторе.

4. Установка магнитоcontactного детектора.

Выберите место для установки детектора. Прикрутите саморезами магнит и геркон в точках крепления к поверхности, через монтажные отверстия (Рис. 1). Расстояние между магнитом и герконом не должно превышать 1 см.

Откройте заднюю крышку передатчика, вставьте батарею в передатчик с соблюдением полярности. Закройте крышку передатчика.

Запрограммируйте передатчик в контрольную панель. Закрепите передатчик на липкую ленту, которая идет в комплекте, к стене. После установки детектора, проверьте его работоспособность. Откройте дверь, окно. В

случае правильной установки, индикатор передачи сообщения на устройстве загорится на одну секунду.

5. Технические характеристики магнитоконтактного детектора.

Питание: 12 В постоянного тока

Тип батареи: 23А

Рабочая частота: 433 МГц

Дальность связи: 100 м. (открытое пространство)

Материал корпуса: ABS

Рабочая влажность: не более 80 %

Рабочая температура: от -10 °С до + 40°С

Размер детектора: магнит 115 x 15 x 15 мм, геркон 115 x 40 x 10 мм,
передатчик 70 x 35 x 15 мм.

Детектор предназначен для установки только в помещениях.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в функции и характеристики изделия в целях повышения качества и производительности изделия без предварительного уведомления.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.tantos.nt-rt.ru || tst@nt-rt.ru