

TSn-4P6

Руководство по эксплуатации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

TSn-4P6

6-портовый PoE-коммутатор с 4 портами PoE 10/100Мб и 2 UPLINK-портами



Описание:


TSn-4P6–6 портовый Ethernet коммутатор. 4 POE Ethernet 10/100Мб порта, 2 порта UPLINK Ethernet, Бюджет PoE 60 Вт (15 Вт на порт), поддержка IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x, 10/100 Мбит, дуплексный / полудуплексный, поддержка VLAN, металлический корпус.

PoE-коммутатор TSn-4P6 может быть использован для построения сетей Ethernet и позволяет обеспечить сетевые соединения высокого качества без потери пакетов.

Особенности:

- IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Поддержка 6 портов 10/100Base-TX
- Поддержка 4 портов PoE, каждый порт POE 15Вт (30Втmax)
- Адаптер питания DC 48В
- Поддержка VLAN (Аппаратное переключение)
- Таблица адресов:1024 MAC адресов с автообучением
- IEEE802.3x Flow control
- Грозозащита порта питания и портов данных
- Металлический корпус

Передняя панель:

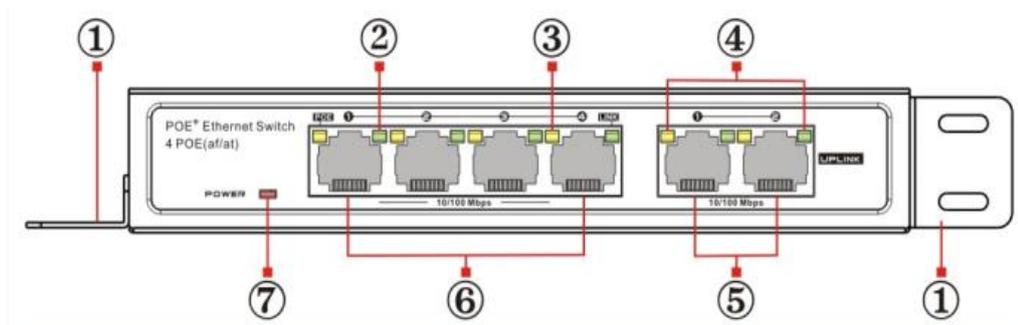

1. Кронштейн для установки в стойку и для монтажа на стену
2. АСТ/LINK Indicator (Индикатор активности): Зеленый индикатор при подключении порта. Если индикатор не горит-нет соединения
3. Индикаторы PoE:Желтый-горит при питании PoE-устройства. Если устройство не определено как PoE-устройство, то индикатор не горит

4. Индикатор Uplink: горит зеленым при успешном подключении, мигает при передаче данных. Не горит при отсутствии подключения
5. Uplink-порты
6. POE-порты
7. Индикатор питания

Задняя панель:



- ① Светодиод СБРОС
- ② Заземление
- ③ Reset: Кнопка сброса
- ④ Индикатор VLAN: Горит при включении функции VLAN
- ⑤ VLAN: OFF-отключить VLAN, ON-включить VLAN
- ⑥ Вход питания: DC 48~56V

Спецификация:

Характеристика	Значение
Общие	
Порты	6x10/100Base-TX.
Индикаторы	Питание, PoE, Link/Act
Вход питания	DC 48~56В
Скорость передачи	10/Мб/с UPLINK: 10/100Мб/с
Бюджет PoE	60Вт
Температура эксплуатации	0~55°C
Температура хранения	-40~70°C
Влажность	20%~85% (без конденсации)
Таблица MAC адресов	1К.
Управление трафиком	IEEE 802.3x управление полнодуплексным потоком
Вес	425г
Комплектация	Коммутатор Руководство пользователя Комплект креплений для установки в стойку Адаптер питания Гарантийный талон
PoE	
Порты PoE	4 10/100Base-TX
Стандарты PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, на каждый порт 15.4Вт, max 30Вт
RJ45	T568A/T568B
Габариты, мм	160x94x27.6

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.tantos.nt-rt.ru || tst@nt-rt.ru