

iPanel WG

Руководство по эксплуатации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


iPanel WG

Цветная вызывная панель видеодомофона со считывателем (контроллером) карт формата MIFARE

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цветная CMOS камера 800 ТВЛ, угол обзора 110 градусов
- Белая светодиодная подсветка
- Считыватель карт формата MIFARE с возможностью работы как считыватель с выходом Wiegand-26 или как автономный контроллер со считывателем на 20 карт
- Влагозащищенный алюминиевый корпус в комплекте с угловым кронштейном.
- Питание: 10-13 В пост. тока, потребление: 2,5 Вт
- Параметры выходного реле: 12-24В пост. тока / не более 4 А
- Размеры панели: 133,2 x 48 x 15.5 мм
- Рабочая температура: -30 +60 град.С

ОПИСАНИЕ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

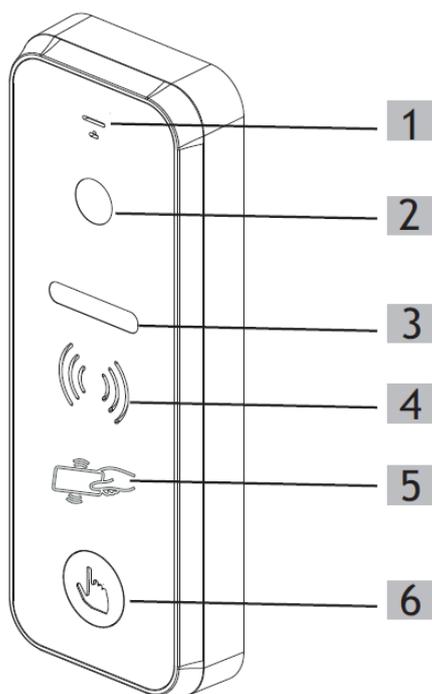

1. Микрофон
2. Камера
3. Подсветка
4. Динамик
5. Считыватель карт
6. Кнопка вызова




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

Схемы подключения в различных режимах рассмотрены ниже.



УСТАНОВКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

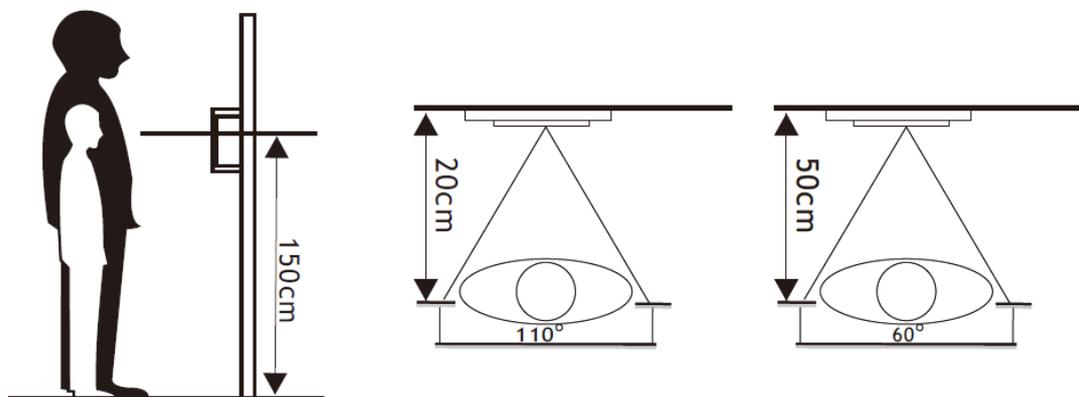


1. Выберите подходящее место для установки вызывной панели, избегайте попадания на панель прямого солнечного света, установки в темных местах, возможности заливания панели дождем.
2. Рекомендуемая высота установки панели: 1,5 – 1,6 м.



УСТАНОВКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ


1. Накладная установка (непосредственно на стену)

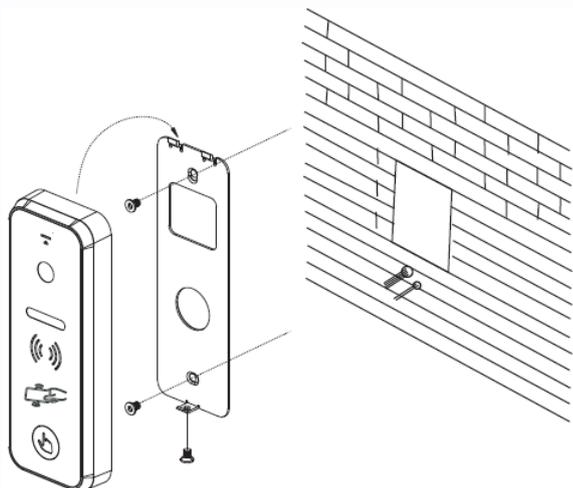

1. Просверлите отверстия в стене на нужной высоте.
2. Открутите фиксирующий винт в нижней части панели и снимите ее с кронштейна.
3. Закрепите кронштейн на стене с помощью шурупов.
4. Проведите кабели через стену и кронштейн, подключите вызывную панель
5. Установите панель на кронштейн и

закрепите ее фиксирующим винтом в нижней части.

2. Накладная установка на угловой кронштейн (поворот 30 град.)

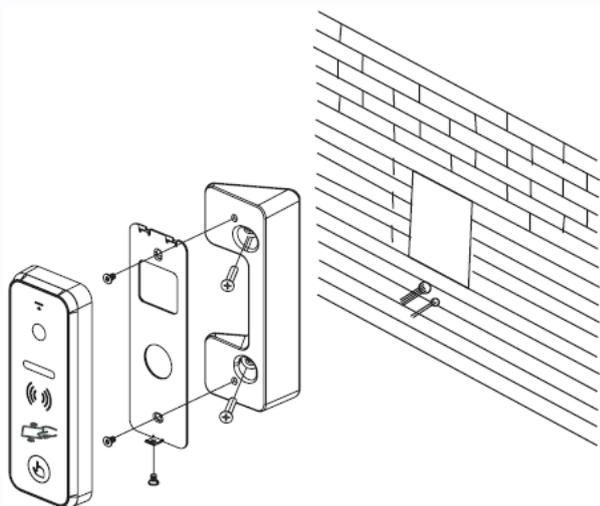

1. Просверлите отверстия в стене на нужной высоте.
2. Закрепите угловой кронштейн на стене с помощью шурупов
3. Открутите фиксирующий винт в нижней части панели и снимите ее с плоского кронштейна.
4. Установите плоский кронштейн на угловой кронштейн

5. Проведите кабели через стену и кронштейн и подключите вызывную панель


6. Установите панель на кронштейн и закрепите ее фиксирующим винтом в нижней части.



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАНЕЛИ

1. Подключение как панель со считывателем и автономным контроллером на 20 карт Mifare .

Внимание: Для включения автономного режима, при отключенном питании, соедините и заизолируйте **серый и синий** провод.

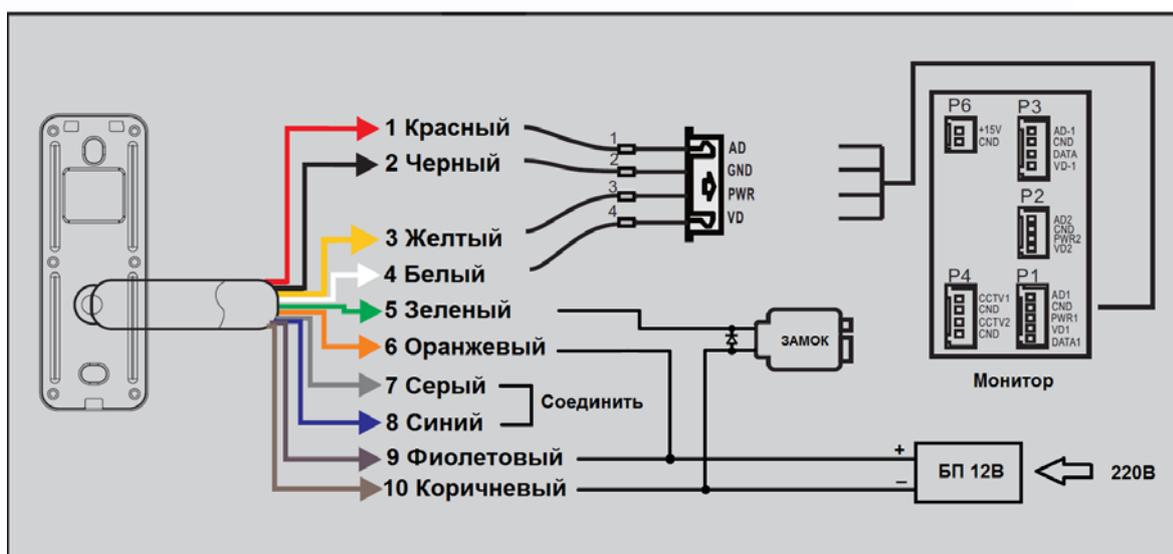

Примечания:

- Панель имеет ТОЛЬКО нормально разомкнутые контакты реле управления замком. Для управления замками, использующими нормально замкнутые контакты, используйте дополнительный контроллер.
- Панель имеет два различных входа питания +12В, желтый провод для питания видеокамеры и усилителя, фиолетовый провод для питания считывателя и контроллера. Не рекомендуется подключать видеокамеру и усилитель к питанию 12В постоянно, т.к. это может вызывать посторонние шумы усилителя, постоянное свечение подсветки видеокамеры.
- При подключении к панели электромеханических замков рекомендуется устанавливать параллельно обмотке замка выпрямительный диод с обратной полярностью или варистор с напряжением отсечки 20 Вольт (в комплект поставки не входят) для гашения импульса самоиндукции обмотки замка.
- В панели установлено полупроводниковое реле. При проверке такого типа реле тестером, имеющим малое рабочее напряжение, может не отображаться замыкание контактов.

2. Программирование панели в автономном режиме

1. Первое включение

- При первом включении панель будет находиться в режиме программирования мастер-карты. При этом будут раздаваться короткие звуковые сигналы и мигать кнопка вызова. Первая поднесенная к изображению считывателя карта будет записана как мастер-карта, и панель автоматически перейдет в режим добавления пользовательских карт.

2. Режим программирования

- Если панель перешла в режим программирования из режима первого включения, кнопка вызова будет ярко светиться, можно регистрировать новые пользовательские карты.
- Для перехода в режим программирования из рабочего режима поднесите мастер-карту к считывателю. Раздастся звуковой сигнал, кнопка вызова загорится ярким светом. После этого можно регистрировать пользовательские карты.
- Для выхода из программирования поднесите любую зарегистрированную пользовательскую карту или подождите 20 секунд. Панель автоматически перейдет в рабочий режим.
- Для удаления всех пользовательских карт и **мастер карты** войдите в режим программирования. Трижды поднесите мастер-карту к изображению считывателя. Панель будет индицировать отсутствие карт в памяти короткими звуковыми сигналами и миганием кнопки вызова. Т.е. панель будет находиться в режиме первого включения.

3. Установка времени открывания замка

- Заводская установка времени замка: 1 секунда. Для изменения времени замка войдите в режим программирования панели, включите режим просмотра панели на мониторе (для некоторых типов мониторов необходимо так же включить голосовую связь с панелью) и нажмите кнопку открывания замка. Удерживайте нажатой кнопку открывания замка в течение времени, на которое вы хотите запрограммировать время открывания замка.

Внимание: не все мониторы поддерживают функцию открывания замка на время удержания кнопки. Инструкция для мониторов ТМ Тантос приведена ниже.



Примечание: В мониторах ТМ «Тантос» серий NEO, PRIME, AMELIE, LOKI, LILU, TANGO, SHERLOCK, TDP-35N и их модификациях перед программированием времени открывания замка в вызывной панели необходимо настроить время открывания замка в мониторе, которое устанавливается в инженерном меню. Для входа в инженерное меню выключите монитор, включите монитор и во время приветствия нажмите и удерживайте кнопку открывания замка (в мониторах серии NEO нажмите и удерживайте кнопку «Домой»).


Войдя в инженерное меню, установите требуемое время открывания замка. Для выхода из инженерного меню нажмите кнопку «Назад».

4. Возврат панели к заводским установкам

- Возврат к заводским установкам может понадобиться при утере мастер-карты. Для возврата к заводским установкам снимите заднюю стенку панели, отвернув 6 винтов, подайте питание на считыватель и нажмите кнопку RST внутри панели. Все запрограммированные карты будут удалены, панель перейдет в режим первого включения.



3. Подключение как панель со считывателем карт формата Mifare и выходом Wiegand-26.

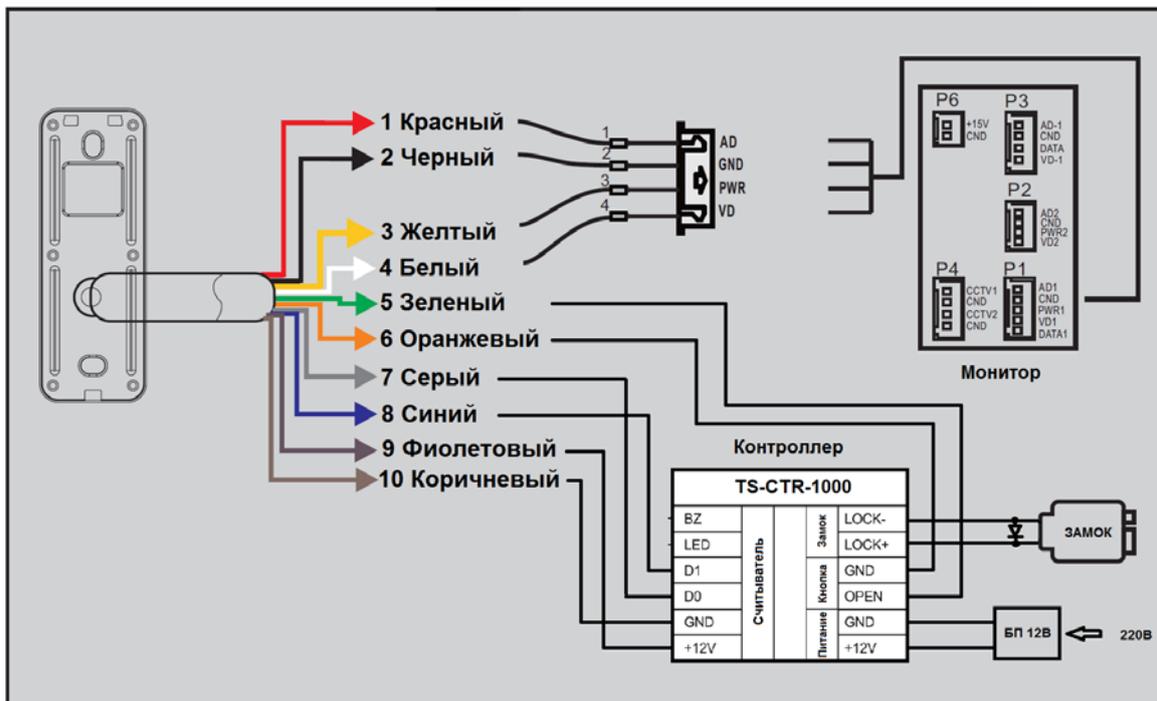

Примечание: Контроллер TS-CTR-1000 показан для примера. Считыватель панели может быть подключен к любому контроллеру, поддерживающему входной протокол формата Wiegand-26.

При таком способе подключения, какого-либо программирования панели не требуется.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Вызывная панель
2. Кронштейн крепления панели
3. Угловой кронштейн
4. Крепежный комплект
5. 2 карты формата MIFARE

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.tantos.nt-rt.ru || tst@nt-rt.ru